


Host PC Network 설정 방법.

네트워크 모션 제어기와 Ethernet 통신을 구성하기 위해서는 PC 네트워크 환경의 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보를 올바른 값으로 설정해야 합니다.

인터넷 환경 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보 창을 실행합니다.

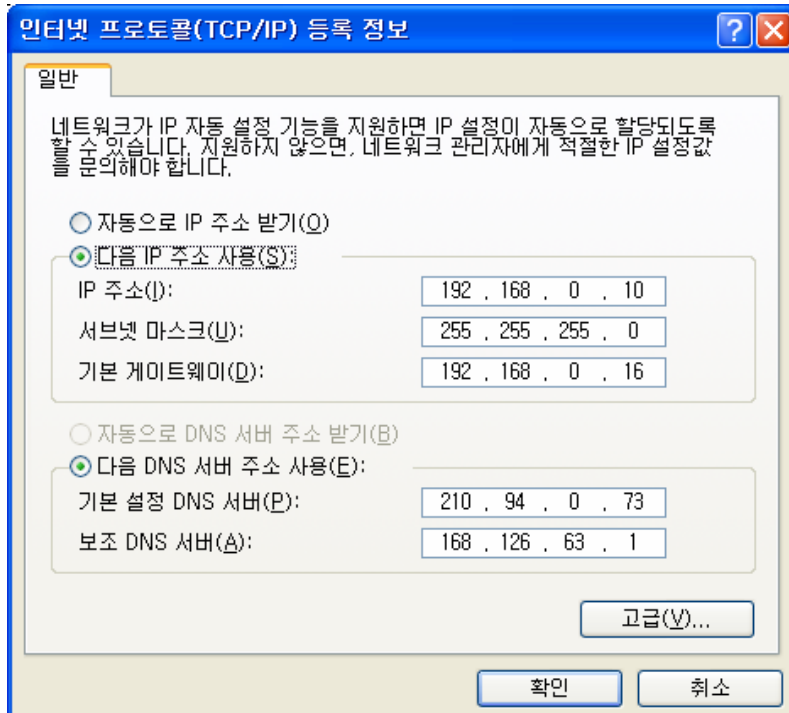

- 1) 수동으로 네트워크를 구성하기 위해 “다음 IP 주소 사용(S)” 라디오 버튼을 선택합니다.
- 2) IP 주소(I) 설정
IP 주소는 4자리 값으로 구성됩니다. 네트워크 모션 제어기와 통신을 위해 앞의 3자리는 “192.168.0”으로 설정해 주십시오. 그리고 마지막 설정 값은 **네트워크 모션 제어기에서 사용된 국번과 다른 값으로 설정해 주십시오. Host PC의 마지막 설정 값은 ‘0’보다 크고 ‘10’보다 적거나 같은 값으로 설정해야 합니다.**
- 3) 서브넷 마스크(U) 설정
서브넷 마스크는 “255.255.255.0” 값을 설정합니다.
- 4) 기본 게이트웨이(D)
기본 게이트웨이는 “192.168.0.16”을 설정합니다. Host PC와 네트워크 모션 제어기의 국번 설정 시 마지막 값을 ‘16’번으로 설정하면 네트워크 상에 오류가 발생할 수 있습니다.
- 5) “확인” 버튼을 선택하여 설정을 종료합니다.

설정 후 통신을 실행합니다.